



インクパッド取替え方法です

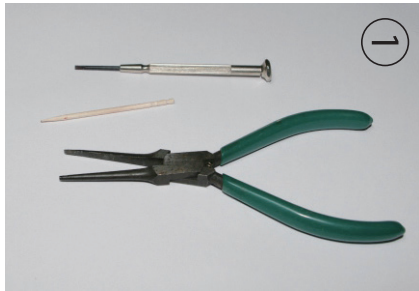


①
用意するもの
爪楊枝・やっこペンチ
ピンに入るドライバー

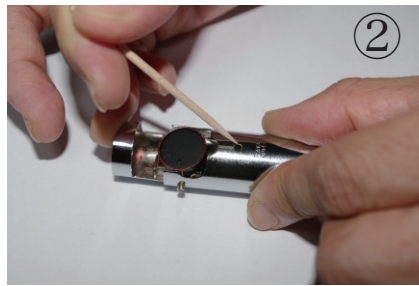


②
センターに穴があいています、印面を
センター位置で爪楊枝を刺してください。




③
この部分をやっこペンチで
ピンがぬけるくらいに軽く平に
つぶします。重要ポイントです
強くつぶすと後でひらかなく
なってしまいます

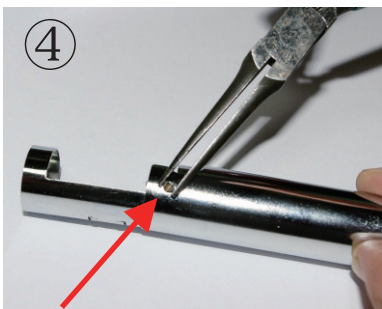


④
切込みにそってやっこペンチ
でピンがぬけるくらいに軽く平に
つぶします。

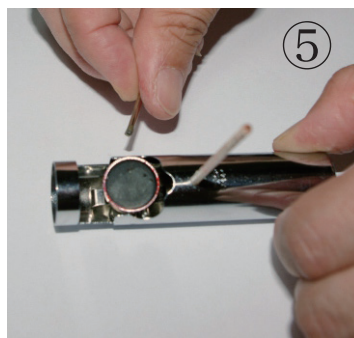


⑤
ピンがぬけるようになったら
このように、ピンを外します

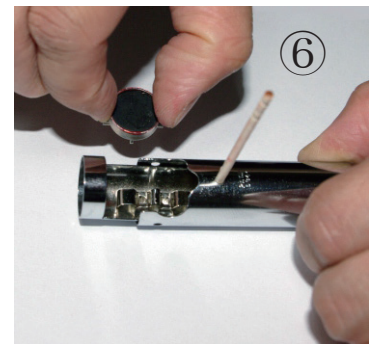

⑥
次に、印面を外します

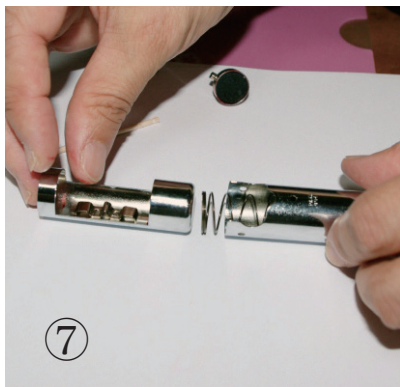

⑦
下部にスプリングが入って
いますので、飛び出さない
ように注意して下さい

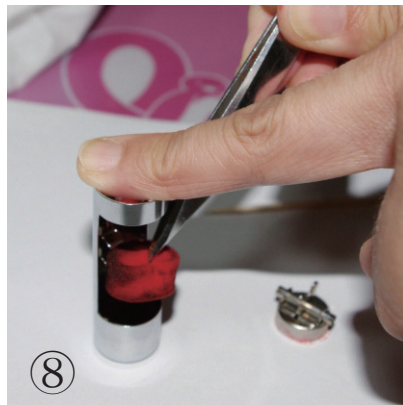

⑧
インクパッド部分を取り替えます
前・後・上下ありません




⑨
ここから元に戻します
印面を中筒、インクパッドにかぶせます
このとき印面の向きに注意して下さい
いつも押している向きにあわせて下さい



⑩
印面をかぶせたまま、中筒を外筒に
入れます。向きに注意して下さい



⑪
爪楊枝を刺してもよいです、
印面部とピン穴部をあわせ
ピンを通します

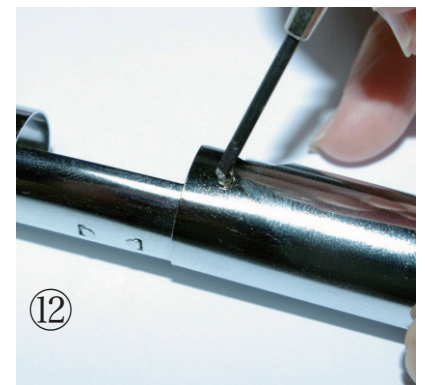

⑫
ピンの先端部分をドライバーで
広げ、ピンが抜けないようにし
て下さい



ご不明な点等ございましたら
何なりとお問い合わせ下さい
MS オートスタンプ担当 藤原です

吉田印章堂
静岡市葵区呉服町2-2-2
054-253-3145