# インクパッド取替え方法です

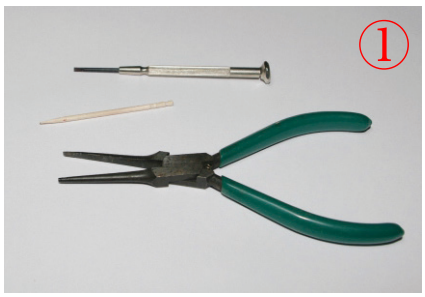


用意するもの
爪楊枝・やっとこペンチ
ピンに入るドライバー

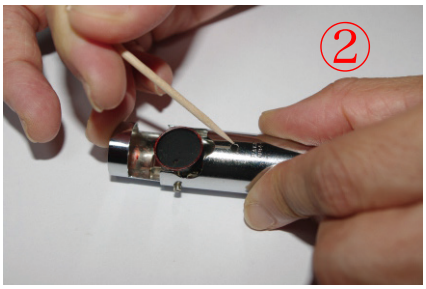


センターに穴があいています、印面を
センター位置で爪楊枝を刺してください。

この部分をヤットコペンチで
ピンがぬけるくらいに軽く平に
つぶします。重要ポイントです
強くつぶすと後でひらかなくなります。

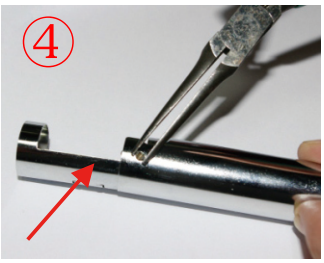


切込みにそってヤットコペンチ
でピンがぬけるくらいに軽く平に
つぶします

↑回転軸ピンの取替は、ピンをつぶす
あいだにカッターの刃などをかませる
と良いです。開くときもカッターの刃等
でねじると良いです。

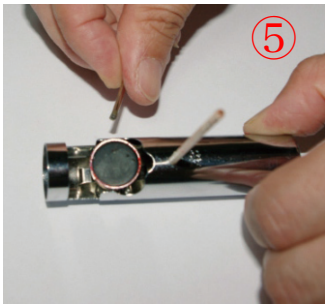


ピンが抜けるようなったら
この様にピンを外します

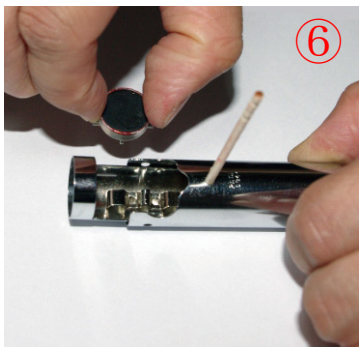


次に。印面を外します。

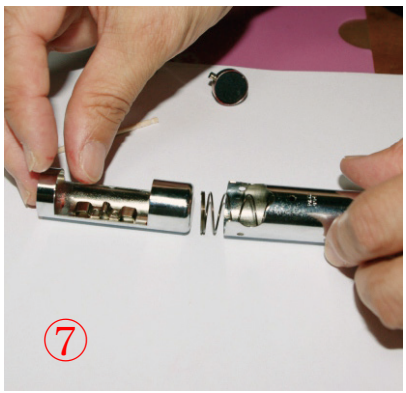


下部にスプリングが入って
いますので、飛び出さない
ように注意して下さい

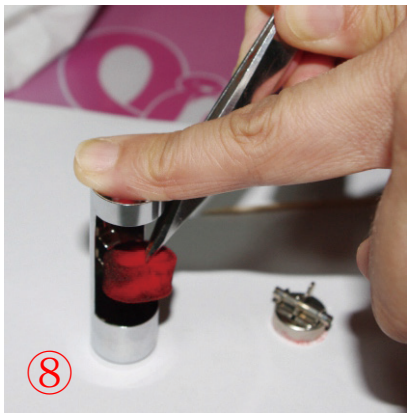


インクパッド部分を取り替えます
前・後・上下ありません

ここから元に戻します
印面を中筒、インクパッドにかぶせます
このとき印面の向きに注意して下さい
いつも押している向きにあわせて下さい

印面をかぶせたまま、中筒を外筒に
入れます。向きに注意して下さい

爪楊枝を刺してもよいです、
印面部とピン穴部をあわせ
ピンを通します

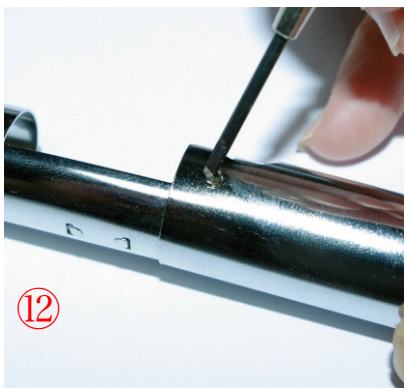


ピンの先端部分をドライバーで
広げ、ピンが抜けないようにし
て下さい

ご不明な点等ございましたら
何なりとお問い合わせ下さい

ＭＳオートスタンプ担当　藤原です

吉田印章堂
静岡市葵区呉服町2-2-2
054-253-3145